


# TERRA 12

DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ KOLEČKO

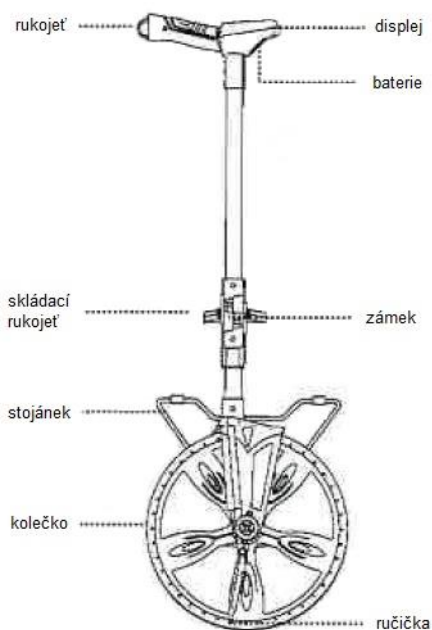



Tlačítko	Popis
Paměť	Pro ukládání dat
	Vytyčování / doleva
	Metr / Stopa / světlo/přidat
Esc / Reset	Zrušit / Reset
Hold / Enter	Držet hodnotu / Potvrdit
ON / OFF	Zapnout / Vypnout

### Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte uživatelský manuál.

- Při používání výrobku věnujte pozornost možným rizikům, jako je bezpečnost provozu, bezpečnost silničního provozu atd. Uživatel nese veškerou odpovědnost a následky způsobené riziky na životní prostředí nebo rizika způsobené nesprávným používáním přístroje.
- Elektromagnetické záření může způsobit rušení:
  - Nepoužívejte tento nástroj v hořlavém a výbušném prostředí.
  - Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti lékařských přístrojů.
- Pokud se zařízení delší dobu nepoužívalo, měli byste vyjmout baterii a uskladnit ji samostatně.
- K čištění tohoto produktu nepoužívejte korozivní čisticí prostředky a organická rozpouštědla.
- Nerozebírejte ani neopravujte přístroj sami. Pokud je nástroj poškozen, kontaktujte nás.

## OVLÁDÁNÍ:

**Základní měření** – Stiskněte (ON) pod dobu 5 s. Zatlačte do kolečka a můžete měřit.

**Hold** – Stiskněte (HOLD) a zastavíte měření. Naměřená hodnota zůstane na obrazovce.

**ESC** – Stiskněte (ESC) a vrátíte se na předchozí stránku.

**Reset** – Stiskněte (RESET) a vymažete hodnotu. Výsledek měření bude uložen jen pro čtení.

**Změna jednotky** – Podržte na několik sekund (M/Ft) a změníte jednotky mezi metrem a stopou.

**Podsvícení** – Stiskněte symbol žárovky a obrazovka se rozsvítí nebo zhasne.

**Vytyčování** – Stiskněte symbol vlaječek a vstoupíte do programu.

- 1) Zadejte hodnotu. Stiskněte šipku nahoru a vložte čísla. Stiskněte šipku doleva pro změnu kurzoru. Stiskněte (Enter) pro potvrzení.
- 2) Změřte a vytyčte. Když je téměř dosaženo vytyčovacího bodu, ikona vlaječek bude blikat a alarm bude upozorňovat. Když dosáhne vytyčovacího bodu začnou se přidávat jednotlivé počty v horním řádku obrazovky.

**Úložiště paměti** – Stiskněte (Memory) a potvrdíte uložení do paměti. Stisknutím šipek nahoru nebo doleva přepínáte mezi uloženými hodnotami. Počet uložených hodnot je 1-99.

**Vypnutí** – Stiskněte (OFF) po dobu 5 s. a vypnete kolečko. Při nečinnosti kolečka po dobu 2 minut se kolečko automaticky vypne.

**Slabá baterie** – Když bude slabá baterie, bude na obrazovce blikat ikona baterie.

Udržujte kolečko čisté a otírejte pouze navlhčeným hadříkem. Při dlouhém nepoužívání kolečka vyjměte baterii.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Rozměry		
<b>Váha</b>		1.98 kg
<b>Pneu</b>	<b>Průměr</b>	12´
	<b>Tloušťka</b>	2 cm
<b>Úhlopříčka</b>		2.4´
<b>Minimální výška</b>		51 cm
<b>Maximální výška</b>		96 cm
Napájení		

<b>Baterie</b>	AAA *3
<b>Spotřeba</b>	0.04W (LCD off)
<b>Vypnutí podsvícení</b>	po 20 s.
<b>Automatické vypnutí</b>	po 2 min.
<b>Měření</b>	
<b>Rychlost měření</b>	8 m/s
<b>Indikace chyby</b>	± 0.3 %
<b>Min. čtení</b>	0.01 m
<b>Jednotky</b>	m, palce
<b>Ostatní</b>	
<b>Paměť</b>	počet 1-99
<b>Pracovní teplota</b>	-10 °C - +60 °C
<b>Teplota při skladování</b>	-10 °C - +70 °C
<b>Vlhkost vzduchu</b>	95 % a méně

### CHYBOVÉ KÓDY:

<b>Chybové kódy</b>	
<b>EE01</b>	chyba senzoru
<b>EE02</b>	chyba kódování
<b>EE03</b>	chyba senzoru a kódování

### ZÁRUKA:

Tento produkt, kromě baterií má záruku 2 roky na vadu materiálu a funkčnost. Do záruky nejsou zahrnuty vady z nevhodného používání přístroje.

Dovozce: geoobchod s.r.o., gen. Svobody 181, Pardubice  
info@geoobchod.cz, www.geoobchod.cz  
tel: +420 800123228